



「防災行政無線 戸別受信機の使い方」

JRC NRE-439

新潟県胎内市 総務課防災対策室



交換作業中

電源の入れ方



電源コードを使って、家庭用コンセントと本体をつなげる

右横から見た図



右横にあります

電源のスイッチを「入」にしてください。



右上のランプを確認

点灯しない → 電源が入っていない
※ 工事担当者に連絡



緑点灯 正常
緑点滅 電源コード×
(使えるが、電池がなくなる)

電源コードの接続を
再確認しましょう



赤点滅 乾電池×
(通常は使えるが、停電
の時は使用できない)

乾電池を入れましょう

これ以外は、マニュアルで確認

赤点灯(ついたまま)は故障なので、工事担当者
または市役所防災課に連絡



橙の点滅は、放送
録音中で、正常です。



乾電池の入れ方



三角のところを押しながら左側にスライドさせる。



+側を下向きにし、水色のところに合わせる。

単一、単二または単三の乾電池2本を入れる



乾電池1本を入れたあと上(奥)の方に押しながら2本目を入れる。

乾電池が逆向きだったり、ずれていたりすると入らない。(確認する)

アンテナ調整方法

アンテナを伸ばして落下し
ないところに置く

(外部アンテナの方は、端子につないであることを確認)

市役所※向きの窓側がよい。

※ または、胎内スキー場

毎日、7時、12時、17時にチャイムなどが
流れますので、音量を調整してください。

音量は、最小にしてもゼロにはなりません。

音量を小さくしていても、緊急アラートの時には最大音
量で流れます。(解除ボタンを押すと、通常の音量にで
きます。)



録音機能の使い方



右下の録音ボタン
を押してください。




右上の録音再生
が緑色になり、放
送内容を自動的に
録音します。

放送中はセットできません。

録音できるのは、30件(1回につき、4分間)です。
30件を超えると、一番古いものを消して録音します。

録音機能の使い方

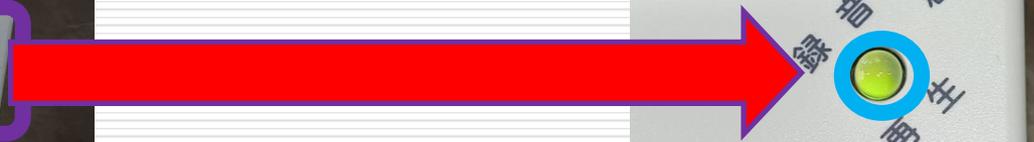

新しい録音があるときには、右上の録音再生が橙色に点滅します。

右下の再生ボタンを押してください。

再生ボタンを押してから音が聞こえるまで、約25秒かかります。



新しいものから再生されます。

再生の途中で、もう一度再生ボタンを押すと、次の録音に進みます。解除を押すと、再生を中止します。

録音機能の使い方



再生されていない録音がなくなると、再生ボタンを押したときに「ピッピッピッ」と音がします。



または

録音再生ランプが緑点灯または消灯になります。



録音されている内容をすべて消去する方法は、マニュアル7ページをご覧ください。



緑と橙が交互に点滅

